


WICHTIG

Das RootBarrier® Maulwurfgitter 127 hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!

- Vermeiden Sie vor und während dem Einbau Schäden am Maulwurfgitter
- Das Befahren mit schweren Fahrzeugen und Lkws ist während des Einbaus zu vermeiden, um Schäden auszuschließen

RootBarrier® Maulwurfgitter 127 Verlegen

- Das Maulwurfgitter ca. 5 bis 10 cm in den Untergrund einarbeiten, damit das Gitter bei Fräs- und Vertikutierarbeiten oder bei Pflanzarbeiten nicht zerstört werden kann
- Steine, Trümmer, Holz und andere scharfe Gegenstände entfernen und die Oberfläche glatt harken
- Das Maulwurfgitter spannungslos horizontal auf dem Untergrund ausrollen
- Einzelne Bahnen mindestens 15 cm überlappen lassen
- Jede 50 cm die dazu geeignete Pins PT200 verwenden, um die Verbindungsstellen, Ränder und Aussparungen wie z.B. für Bäume, Schuppen und andere Gegenstände zu fixieren
- Das Maulwurfgitter an den Rändern bis an die Rasenoberkante hochführen, damit der Maulwurf nicht seitlich zwischen Rasenschicht und Sperre eindringen kann
- Das Maulwurfgitter am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90 Grad Winkel und abhängig vom Boden und Grundwasser 50 bis 100 cm senkrecht nach unten führen, damit der Maulwurf nicht seitlich von dem Nachbargrundstück eindringen kann

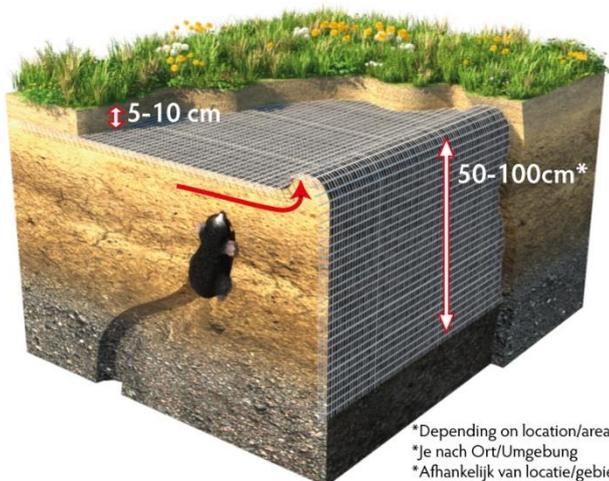

*Depending on location/area
 *Je nach Ort/Umgebung
 *Afhankelijk van locatie/gebied
 *Selon l'endroit/environs